

Få det optimale ud af
Spearhead  RCUT




Spearhead  .eu

Når Spearhead **STARCUT** er monteret på traktoren skal følgende kontrolleres inden arbejdet påbegyndes.

Maskinen skal være 100 % vandret.

✓ Mål afstand mellem jorden og maskinen

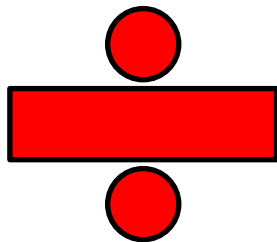

Indstilling af maskinen

- ✓ Støtte ben sænkes
- ✓ Maskinen sænkes via traktorens hydraulik, så topstangen bag på maskinen er løs.



Justering af topstang

- ✓ Længere topstang
 - Forreste ende på maskinen bliver mere jordsøgende
- ✓ Kortere topstang
 - Bageste ende på maskinen bliver mere jordsøgende



Indstilling af arbejdsdybde

- ✓ Start med fem afstandsstykker og lav herefter fin justeringen.
- ✓ Hvert stempel skal have lige mange afstandsstykker



Fin justering mellem rotererne I

- ✓ Opnå en ensartet klipning mellem de enkelte roterer



Fin justering mellem rotorerne II

- ✓ Fokus på sidefløje
- ✓ Løft sidesektionen hydraulisk, så bliver justeringen bliver meget lettere.


HUSK: Under arbejdet i Marken skal maskinens Sidefløje være i flydestilling



Kontrol af stubhøjde

- ✓ Kontroller stubhøjden bag den enkelt rotor



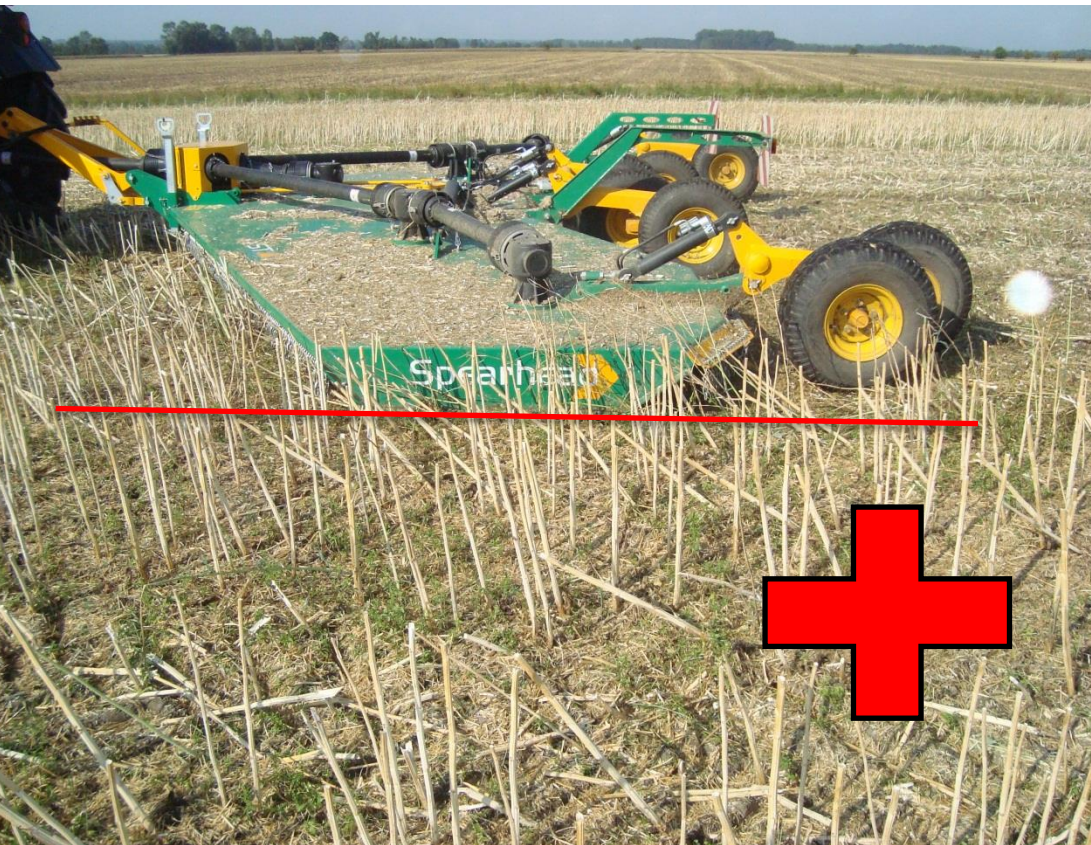

Fortsat god arbejdslyst

Green-Tec A/S

Merkurvej 25

6000 Kolding

Tlf. 75 55 36 44

www.green-tec.dk